


BLUESOUND

PULSE
SOUNDBAR+

SISTEMA DE SONIDO INALÁMBRICO STREAMING

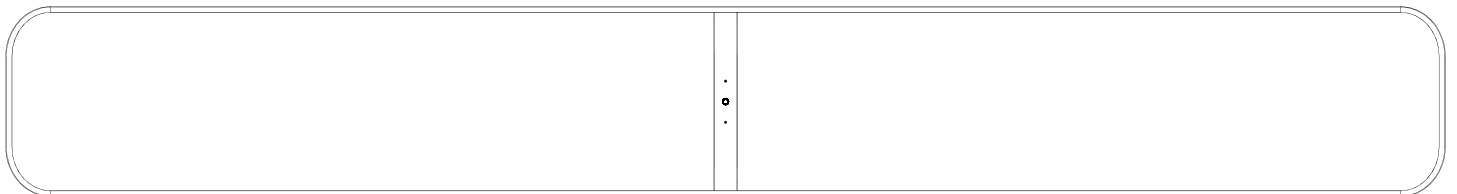

MANUAL DEL USUARIO

Bienvenidos a Bluesound, alta fidelidad para la generación Wifi.

Este manual del usuario le proporcionará una vista general detallada de su Bluesound y sus funciones. La Guía de configuración rápida incluida con su reproductor le ayudará a configurar su conexión a la red y tenerlo listo para reproducir música.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: Se necesita un acceso a Internet fiable de alta velocidad para emitir el contenido de alta resolución de los Servicios de música y para actualizar su reproductor. Sin acceso a Internet, no podrá recibir la experiencia de escucha completa disponible en su reproductor Bluesound.

Para más información acerca de su reproductor Bluesound o la aplicación BluOS, visite nuestra base de conocimientos en support.bluesound.com

Accesorios incluidos



Cable de alimentación de CA de 120 V



Cable HDMI



Cable de alimentación de CA de 230 V



Soporte de montaje en pared
Plantilla de soporte de montaje en pared



Cable Ethernet




Espaciador x8



Cable de audio óptico



Dos pies de soporte

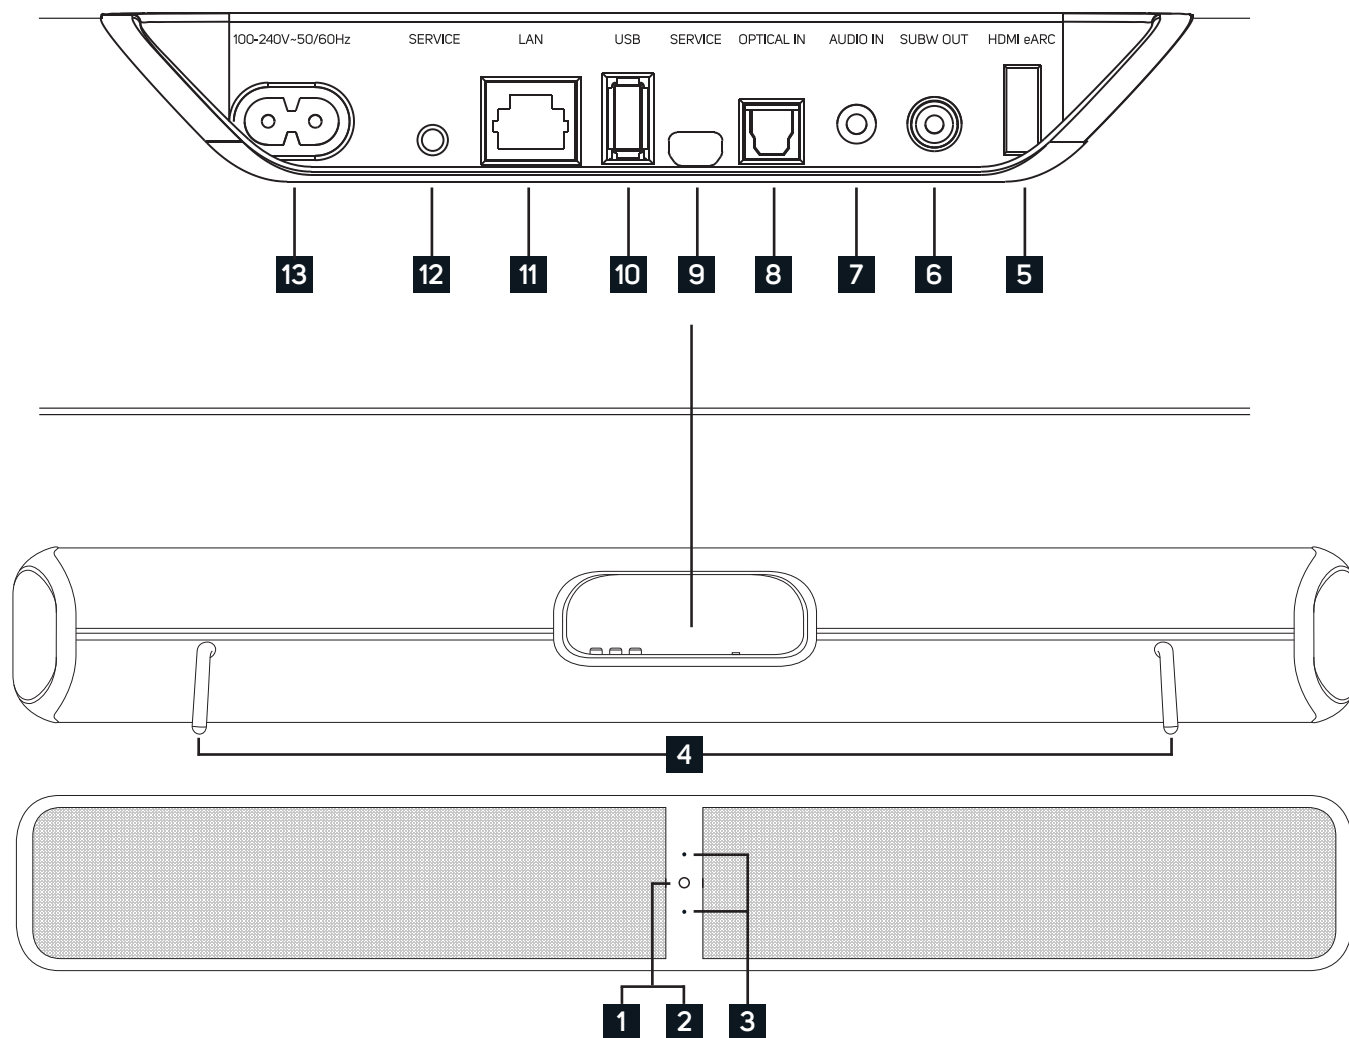

1 INDICADOR DE ESTADO

A continuación se encuentra una tabla de códigos de parpadeo LED y sus descripciones correspondientes.

| CÓDIGO DE PARPADEO LED | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------------------|---|
| Destello azul corto, luego rojo | Encendiendo o reiniciando la unidad |
| Verde fijo | Modo punto de acceso |
| Parpadeo verde | Conectando a la red |
| Destello blanco | Actualización de software disponible |
| Rojo fijo | Modo de actualización |
| Parpadeo alternativo en rojo y verde | Actualizando |
| Parpadeo azul | Modo Silenciado |
| Blanco fijo | Indexando |
| Azul fijo | Conectado a la red: listo para usarse con la aplicación BluOS |
| Parpadeo rojo | Reinicio de fábrica en curso |
| Morado fijo | Modo punto de acceso expirado |

- 2 BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA:** Este botón tiene múltiples funciones: un indicador visual de conectividad a la red y un botón REPRODUCIR/PAUSA. Para ver una lista completa de códigos de parpadeo LED, por favor, vea #1 – Indicador de estado. Para un reproductor desagrupado, pulse el botón para reproducir y pausar la emisión. Si está escuchando una emisión de radio por Internet, la función Pausa funciona durante 30 segundos. En este punto, el buffer se llena y la emisión se detiene. Cuando el reproductor esté agrupado, pulsar el botón REPRODUCIR/PAUSA silenciará ese reproductor mientras otros continúan la emisión. El LED del reproductor parpadeará en azul cuando se silencie. El botón REPRODUCIR/PAUSA también se usa para las funciones de Reinicio de fábrica. Vea los pasos del Reinicio de fábrica más adelante en este manual.
- 3 VOLUMEN +/-:** Alterna los botones • para cambiar el nivel de volumen. La SOUNDBAR+ está equipada con un acelerómetro interno para que, sin importar en qué dirección se monte el reproductor, los botones de volumen siempre funcionen del mismo modo: pulsar el botón de arriba subirá el volumen, pulsar el de abajo bajará el volumen.
- 4 PIE DE APOYO (DESMONTABLE):** Al colocar la PULSE SOUNDBAR+ sola, coloque el pie de apoyo incluido para darle apoyo.
- 5 HDMI eARC:** Mediante el cable HDMI incluido, conecte un extremo a la entrada eARC de la PULSE SOUNDBAR+ y el otro a una salida HDMI compatible con ARC de su televisión. Es posible que se le indique que active el ARC en los ajustes de su televisión. Consulte el manual del usuario de su televisor para más información. La fuente de HDMI aparecerá como HDMI ARC en la aplicación BluOS.
- 6 SALIDA SUBW:** La conexión de SALIDA SUBW se puede usar con un cable de subwoofer (no incluido). Esta es una conexión opcional, ya que la PULSE SOUNDBAR+ se puede conectar a una PULSE SUB+ de Bluesound usando una conexión inalámbrica incorporada. Para los subwoofers por cable, use el puerto SALIDA SUBW. Conecte un extremo del cable del subwoofer a la SALIDA SUBW en la PULSE SOUNDBAR+ y el otro extremo a la entrada correspondiente del subwoofer. El cruce de la SALIDA SUBW está fijado a 80 Hz.
- 7 ENTRADA DE AUDIO ANALÓGICA:** Mediante un cable mini estéreo de 3,5 mm a RCA (no incluido), conecte un extremo a la Entrada de audio de la PULSE SOUNDBAR+ y otro a la salida RCA correspondiente de una televisión u otra fuente de audio. La fuente aparecerá como Entrada analógica en la aplicación BluOS.
- 8 ENTRADA ÓPTICA:** Mediante el cable de audio óptico digital incluido, conecte un extremo a la entrada óptica de la PULSE SOUNDBAR+ y el otro extremo a la salida óptica digital correspondiente de una televisión. La fuente aparecerá como Entrada óptica en la aplicación BluOS.
- 9 USB (TIPO B):** Utilice el puerto de servicio junto con el USB (tipo B mini) para cargar el firmware en el PULSE SUB+. Esto no es para uso del consumidor. Solo el personal del Servicio autorizado de Bluesound puede acceder a este puerto USB y al botón de control Servicio.
- 10 USB (TIPO A):** Use el puerto USB (Tipo A) para las actualizaciones de software manuales. Esto solo será necesario en casos específicos con autorización del equipo de asistencia de Bluesound.
- 11 PUERTO LAN:** The LAN PORT connection can be used with the Ethernet cable provided. This is an optional connection since the Bluesound device can be connected to the network through a Wi-Fi connection to your router. To setup the Bluesound device using the LAN Port a Wired Ethernet connection is required. Using the Ethernet cable provided, connect one end of the Ethernet cable to the LAN port of your wired Ethernet broadband router and the other end to the Bluesound device's LAN port.
- 12 SERVICIO:** Utilice el puerto de servicio junto con el USB (tipo B mini) para cargar el firmware en el PULSE SOUNDBAR. Esto no es para uso del consumidor. Solo el personal del Servicio autorizado de Bluesound puede acceder a este puerto USB y al botón de control Servicio.
- 13 ENTRADA AC MAINS:** El dispositivo Bluesound se suministra con dos cables de corriente AC. Seleccione el cable de corriente AC adecuado para su región. Antes de conectar el enchufe a la salida de pared, conecte con firmeza el otro extremo del cable de corriente AC a la ranura de entrada del dispositivo Bluesound. Nunca fuerce el enchufe para conectarlo a la salida de la pared. En ciertas regiones, puede ser necesario un adaptador. Desconecte siempre el enchufe de la salida de pared antes de desconectar el cable de la ranura de entrada AC Mains.

ELEGIR UBICACIÓN

La PULSE SOUNDBAR+ está diseñada para proporcionarle opciones y flexibilidad al colocarla dentro de su casa.

MONTAJE EN PARED Para instalaciones de montaje en la pared, la SOUNDBAR+ viene con un soporte de montaje y un esquema de montaje incluidos en la caja. Siga las instrucciones de montaje del esquema de montaje para asegurar su SOUNDBAR+ a la pared. Normalmente, se montará en la pared inmediatamente debajo de su TV, pero son posibles otras colocaciones. Tenga en cuenta que la SOUNDBAR+ se puede colocar en el soporte de montaje de pared con el panel trasero hacia arriba o hacia abajo, lo que le permite pasar los cables adjuntos en su dirección preferida. La SOUNDBAR+ está equipada con un acelerómetro interno que asegura que los canales de audio izquierda-derecha y los botones de volumen arriba/abajo siempre estén correctamente orientados, sin importar en qué dirección se coloque.

TABLERO. Para las instalaciones en encimera, la SOUNDBAR+ viene con dos pies de apoyo que se introducen en los agujeros de la parte trasera del reproductor. Normalmente, la SOUNDBAR+ se montará en la mesa inmediatamente debajo de su TV colocada en la pared, pero son posibles otras colocaciones. Tenga en cuenta que la SOUNDBAR+ se puede colocar con el panel trasero hacia arriba o hacia abajo, lo que le permite pasar los cables adjuntos en su dirección preferida. La SOUNDBAR+ está equipada con un acelerómetro interno que asegura que los canales de audio izquierda-derecha y los botones de volumen arriba/abajo siempre estén correctamente orientados, sin importar en qué dirección se coloque.

SOPORTE DE TELEVISIÓN TS100 (se vende por separado). Para las instalaciones en las que la SOUNDBAR+ sea más alta que las patas suministradas con su TV y en las que no esté disponible un montaje en la pared, el TS100 es un pie de TV universal y de montaje dual que puede ubicar tanto la TV como la SOUNDBAR+. Usar un TS100 asegura una colocación y un espacio precisos para que la altura de su SOUNDBAR+ nunca sea más alta que la parte inferior de la TV. El TS100 se vende por separado.

CONSIDERACIONES DE COLOCACIÓN PARA DOLBY ATMOS. Para un resultado ideal, coloque la PULSE SOUNDBAR+ debajo de su televisión aproximadamente al nivel de sus oídos y oriente su asiento para que mire directamente a la televisión. Evite colocar obstrucciones entre la SOUNDBAR+ y la posición de escucha. La implementación de virtualización de altura de Dolby en la SOUNDBAR+ es extremadamente flexible y no requiere consideraciones adicionales o especiales de la sala para funcionar. Todos los espectadores de la zona de asientos experimentará una sensación de altura mejorada.

Advertencia!

ESTO ES UN REINICIO A VALORES DE FÁBRICA DE SU REPRODUCTOR. SE PERDERÁ TODA LA PERSONALIZACIÓN, INCLUYENDO LA CONFIGURACIÓN DE LA RED WIFI, LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS Y LAS LISTAS DE REPRODUCCIÓN GUARDADAS. TENDRÁ QUE VOLVER A REALIZARLAS UNA VEZ QUE SE COMPLETE. ESTE PROCESO SOLO SE RECOMIENDA SI SU REPRODUCTOR NO FUNCIONA Y SI HA FALLADO UNA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE INTERNET. ¡ANTE CUALQUIER PREGUNTA O PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BLUESOUND ANTES DE CONTINUAR!

Pasos para el reinicio de fábrica:

1. Desenchufe el reproductor.
2. Espere 30 segundos.
3. Vuelva a enchufarlo.
4. Una vez que el LED se ponga rojo, presione y mantenga el botón de REPRODUCIR/PAUSA o FUNCIÓN. El LED se pondrá verde de inmediato y después volverá a ponerse rojo. Siga presionando el botón durante 30 segundos.
5. Tras 30 segundos, el LED empezará a parpadear en rojo, entonces deje de pulsar el botón.
6. Se eliminará toda la personalización del reproductor Bluesound y volverá a los valores de fábrica.

IMPORTANTE: Si quita el dedo del botón de REPRODUCIR/PAUSA o de FUNCIÓN antes de que el LED empiece a parpadear en rojo se cancelará el reinicio a los ajustes de fábrica y dejará el reproductor en modo de actualización. Sencillamente vuelva a empezar con los pasos para hacer el reinicio a valores de fábrica del reproductor.

Sabrás que el reinicio a valores de fábrica ha tenido éxito si el reproductor vuelve al modo Punto de acceso (conexión inalámbrica: el LED se pondrá verde fijo). Si el reproductor está conectado a su red a través de una conexión con cable Ethernet, sencillamente se conectará como si fuese un reproductor nuevo (el LED se pondrá azul fijo).

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, la estilizada grafía del logotipo «B», la frase «Alta fidelidad para una generación sin cables», PULSE SOUNDBAR y todos los demás nombres de producto y eslóganes de Bluesound son marcas comerciales o marcas registradas de Bluesound International, una división de Lenbrook Industries Limited. Todos los demás logotipos y servicios son marcas comerciales o marcas registradas de sus propietarios respectivos.