


BLUESOUND

**PULSE**  
**SOUNDBAR+**

**DRAADLOOS STREAMING-GELUIDSSYSTEEM**

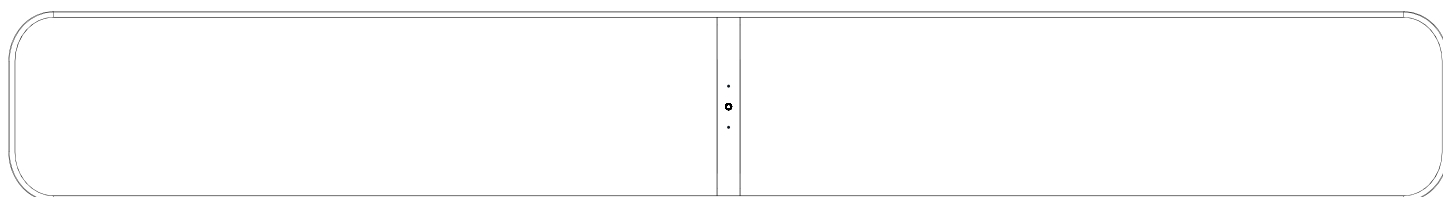

**HANDLEIDING VOOR EIGENAAR**

## Welkom bij Bluesound, hifi voor de wifi-generatie.

Deze gebruikershandleiding geeft u een uitgebreid overzicht van de Bluesound-speler en zijn eigenschappen. De Snelle Installatiehandleiding die u bij uw speler vindt, helpt u verbinding te maken met het netwerk zodat u muziek kunt afspelen.

LET OP: Er is een betrouwbare verbinding met breedbandinternet vereist om content met hoge resolutie te streamen van muziekdiensten én om uw speler bij te werken. Zonder internettoegang loopt u de luisterervaring mis met alle eigenschappen die uw Bluesound-speler te bieden heeft.

Ga voor meer informatie over uw Bluesound-speler of de BluOS-app naar onze kennisbank op [support.bluesound.com](http://support.bluesound.com)

### Meegeleverde accessoires



120 V netsnoer



230 V netsnoer



Ethernetkabel



Optische audiokabel



HDMI-kabel




Wandbevestigingshaak  
Sjabloon voor wandbevestigingshaak



8x spreiders



Twee standaardvoetjes

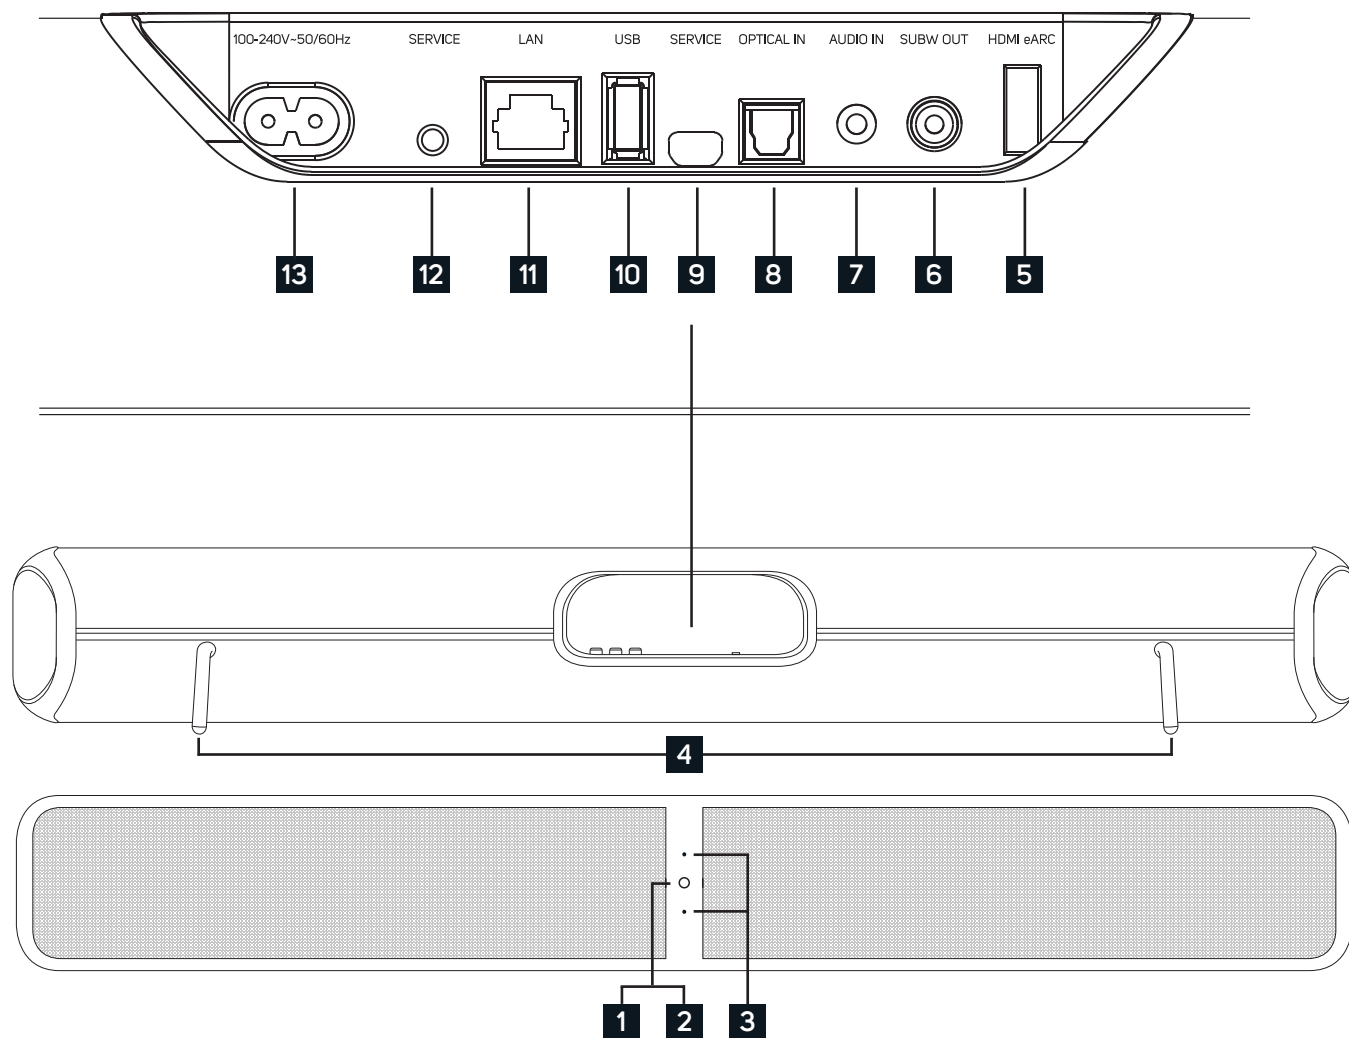

## 1 STATUSINDICATOR

Hieronder vindt u een tabel met de knippercodes van de led-lampjes en de beschrijvingen ervan.

KNIPPERCODE LED	BESCHRIJVING
Kort blauw, daarna rood	Herstarten van de eenheid
Effen groen	Hotspotmodus
Knippert groen	Verbinding maken met het netwerk
Wit pulserend	Software-update beschikbaar
Effen rood	Upgrade-modus
Knippert afwisselend rood en groen	Aan het upgraden
Knippert blauw	Gedempte modus
Effen wit	Aan het indexeren
Effen blauw	Verbonden met netwerk - klaar om te gebruiken met de BluOS-app
Knippert rood	Aan het terugzetten naar fabrieksinstellingen
Effen paars	Hotspotmodus heeft een time-out

- 2 AFSPELEN-/PAUZERENKNOP:** Deze knop heeft meerdere functies: hij geeft de netwerkverbinding weer en dit is een AFSPELEN-/PAUZERENKNOP. Voor een volledige lijst van wat de verschillende knipperende led-lampjes betekenen gaat u naar #1 - Statusindicator. Voor een ongegrepeerde speler drukt u op de knop om de stream af te spelen en te pauzeren. Als u naar een internetradiostream luistert, werkt de pauzefunctie 30 seconden. Daarna is de buffer vol en zal de stream stoppen. Als een speler wel is gegroepeerd zorgt een druk op de AFSPELEN-/PAUZE-knop ervoor dat het geluid op die speler wordt gedempt terwijl de stream op andere spelers doorgaat. De led van de speler knippert in blauw om aan te geven dat deze gedempt is. De AFSPELEN-/PAUZEREN-knop wordt ook gebruikt voor fabrieksherstelfuncties. Zie de stappen voor terugzetten naar fabrieksinstellingen verderop in deze handleiding.
- 3 VOLUME +/-:** Verschuif de •-knoppen om het volume te bepalen. De SOUNDBAR+ is uitgerust met een interne versnellingsmeter zodat de volumeknoppen altijd op dezelfde wijze functioneren, ongeacht de positionering van het apparaat. Als u op de bovenste knop drukt, gaat het volume omhoog; en als u op de onderste knop drukt, gaat het volume omlaag.
- 4 STANDAARDVOETJES (AFNEEMBAAR):** Als u de PULSE SOUNDBAR+ zelf plaatst, bevestig dan de meegeleverde standaardvoetjes voor ondersteuning.
- 5 HDMI eARC:** Sluit de eARC-ingang van de PULSE SOUNDBAR+ via de meegeleverde HDMI-kabel aan op een HDMI-uitvoer op de televisie waar ARC is ingeschakeld. Mogelijk moet u hiervoor ARC inschakelen in de televisie-instellingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de televisie voor meer informatie. De HDMI-bron wordt weergegeven als HDMI-ARC in de BluOS-app.
- 6 SUBW OUT (SUBWOOFER-UITGANG):** De SUBW OUT-verbinding kan gebruikt worden via een (niet meegeleverde) subwoofer-kabel. Deze verbinding is optioneel aangezien de PULSE SOUNDBAR+ via een ingebouwde draadloze verbinding met een Bluesound PULSE SUB+ verbonden kan worden. Gebruik de SUBW OUT-poort voor bekabelde subwoofers. Sluit de SUBW OUT op de PULSE SOUNDBAR+ via een subwoofer-kabel aan op de relevante ingang op de subwoofer. De SUBW OUT-crossover is ingesteld op 80 Hz.
- 7 ANALOG AUDIO IN :** Met de (niet meegeleverde) 3,5 mm stereo miniplug naar RCA-kabel sluit u de audio-ingang van de PULSE SOUNDBAR+ aan op de relevante RCA-uitgang van een televisie of een andere geluidsbron. De bron wordt weergegeven als een analoge ingang in de BluOS-app.
- 8 OPTICAL IN :** Met de meegeleverde digitale optische audiokabel sluit u de optische ingang van de PULSE SOUNDBAR+ aan op de relevante digitale optische uitgang van een televisie. De bron wordt weergegeven als een optische ingang in de BluOS-app.
- 9 USB (TYPE B) :** Gebruik de Servicepoort in combinatie met USB (type B-mini) om firmware op de PULSE SUB+ te laden. Deze poort is niet voor consumentengebruik. Alleen bevoegde Bluesound Service-medewerkers hebben toegang tot deze USB-poort en de Service-bedieningsknop.
- 10 USB (TYPE A) :** Koppel een USB-apparaat voor massaopslag aan de USB-ingang. USB-apparaten voor massaopslag die compatibel zijn met Bluesound-apparaten zijn onder andere draagbare flash-geheugenapparaten en externe harde schijven (FAT32-geformatteerd).
- 11 LAN PORT :** U kunt de meegeleverde ethernetkabel gebruiken voor de verbinding via de LAN-POORT. Deze verbinding is optioneel aangezien het Bluesound-apparaat ook via een wifi-verbinding van de router op het netwerk kan worden aangesloten. Om het Bluesound-apparaat in te stellen via de LAN-poort is een bekabelde ethernetverbinding vereist. Sluit de LAN-poort van uw bekabelde ethernetbreedbandrouter met de meegeleverde ethernetkabel aan op de LAN-poort van het Bluesound-apparaat.
- 12 SERVICE :** Gebruik de Servicepoort in combinatie met USB (type B-mini) om firmware op de PULSE SOUNDBAR+ te laden. Deze poort is niet voor consumentengebruik. Alleen bevoegde Bluesound Service-medewerkers hebben toegang tot deze USB-poort en de Service-bedieningsknop.
- 13 AANSLUITING NETVOEDING:** Het Bluesound-apparaat wordt geleverd met twee aparte netsnoeren. Kies het netsnoer dat voor uw land geschikt is. Druk eerst de connector van het netsnoer stevig aan in de ingang voor netvoeding op het Bluesound-apparaat. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Forceer de stekker nooit in een stopcontact. In bepaalde landen kan het noodzakelijk zijn een adapter te gebruiken. Haal de stekker altijd eerst uit het stopcontact en koppel pas daarna het snoer los uit de aansluiting netvoeding van het apparaat.

## PLAATSING KIEZEN

De PULSE SOUNDBAR+ is ontworpen om u opties en flexibiliteit te geven bij het plaatsen in uw huis.

**BEVESTIGING AAN WAND.** Voor bevestiging aan de wand gebruikt u de bevestigingshaak en de bevestigingssjabloon die in de doos van de SOUNDBAR+ zitten. Volg de bevestigingsinstructies op de bevestigingssjabloon om de SOUNDBAR+ aan de wand te bevestigen. Gewoonlijk wordt deze direct onder de televisie bevestigd, maar u kunt ook voor een andere positie kiezen. Let op: de SOUNDBAR+ kan met het achterpaneel naar boven of naar beneden aan de wandbevestigingshaak worden bevestigd, zodat u de kabels kunt laten lopen zoals u zelf wilt. De SOUNDBAR+ is uitgerust met een interne versnellingsmeter zodat de links-rechts audiokanalen en de volumeknoppen altijd op dezelfde wijze functioneren, ongeacht de positionering van het apparaat.

**OP TAFEL.** Voor installaties op een tafel (of dressoir) heeft de SOUNDBAR+ twee standaardvoetjes die in de gewalste gaten klikken op de achterkant van de speler. Gewoonlijk wordt de SOUNDBAR+ op een tafel geplaatst direct onder de aan de wand bevestigde televisie, maar u kunt ook voor een andere plaatsing kiezen. Let op: de SOUNDBAR+ kan met het achterpaneel naar boven of naar beneden worden geplaatst, zodat u de kabels kunt laten lopen zoals u zelf wilt. De SOUNDBAR+ is uitgerust met een interne versnellingsmeter zodat de links-rechts audiokanalen en de volumeknoppen altijd op dezelfde wijze functioneren, ongeacht de positionering van het apparaat.

**TS100 TV-STANDAARD (is apart verkrijgbaar).** Voor installaties waar de SOUNDBAR+ groter is dan de ondersteuningspootjes die bij uw televisie zijn meegeleverd en als bevestiging aan de muur niet mogelijk is, kunt u kiezen voor de TS100. Dit is een universele televisiestandaard met dubbele beugel waarop zowel de televisie als de SOUNDBAR+ geplaatst kunnen worden. Een TS100 zorgt voor een nauwkeurige plaatsing en tussenruimte, zodat de hoogte van de SOUNDBAR+ nooit boven de onderkant van de televisie uitkomt. De TS100 is apart verkrijgbaar.

**OVERWEGINGEN BIJ PLAATSING VOOR DOLBY ATMOS** Voor het ideale resultaat plaatst u de PULSE SOUNDBAR+ onder de televisie op ongeveer oorhoogte en richt u uw zitpositie zo in dat deze zich direct tegenover de televisie bevindt. Vermijd obstakels tussen de SOUNDBAR+ en de luisterpositie. De geïntegreerde gevirtualiseerde Dolby-hoogte in de SOUNDBAR+ is zeer flexibel en werkt zonder specifieke eisen aan de ruimte. Alle kijkers in het zitgebied ervaren een verbeterde hoogtesensatie.

