

# PULSE FLEX 2i

Altavoz De Streaming  
Inalámbrico Portátil

## Manual del Usuario

Este manual describe el uso de los botones y funciones de este altavoz.

Para obtener más información sobre el uso de este altavoz, consulte el manual de instrucciones de los dispositivos conectados. Este manual describe el uso de los botones y funciones de este altavoz.

Este manual describe el uso de los botones y funciones de este altavoz. Consulte el manual de instrucciones de los dispositivos conectados para obtener más información.

Este manual describe el uso de los botones y funciones de este altavoz. Consulte el manual de instrucciones de los dispositivos conectados para obtener más información.




Cable de alimentación de CA de 120 V



Minijack a adaptador Toslink



Cable de alimentación de CA de 230 V

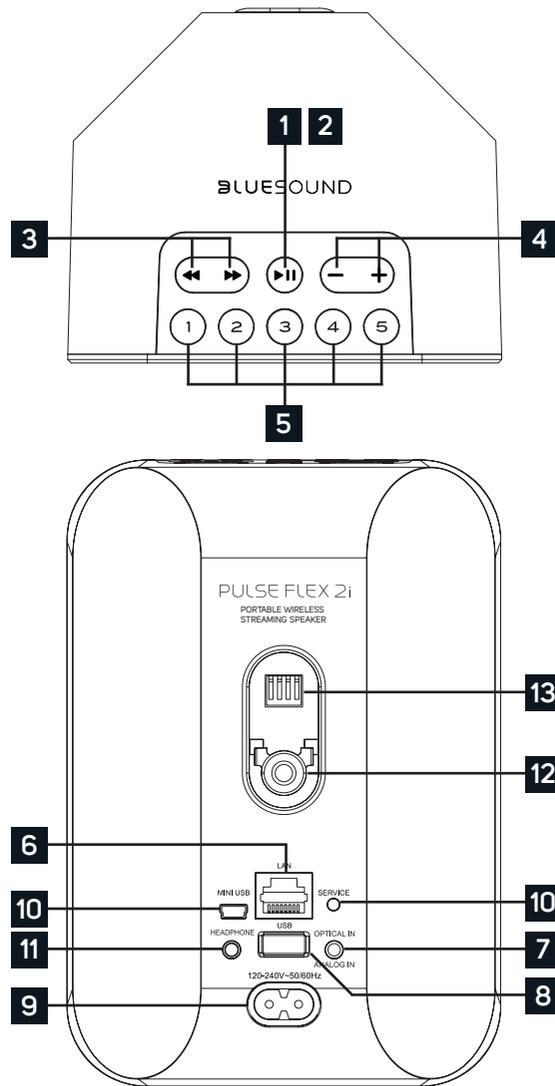

## 1 INDICADOR DE ESTADO:

A continuación se encuentra una tabla de códigos de parpadeo LED y sus descripciones correspondientes.

CÓDIGO DE PARPADEO LED	DESCRIPCIÓN
Destello azul corto, luego rojo	Encendiendo o reiniciando la unidad
Verde fijo	Modo punto de acceso
Parpadeo verde	Conectando a la red
Rojo fijo	Modo de actualización
Red pulse	No Internet gateway
Destello blanco	Actualización de software disponible
Parpadeo alternativo en rojo y verde	Actualizando
Parpadeo azul	Modo Silenciado
Blanco fijo	Indexando
Azul fijo	Conectado a la red: listo para usarse con la aplicación BluOS
Parpadeo rojo	Reinicio de fábrica en curso
Morado fijo	Modo punto de acceso expirado

- 2 BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA:** Este botón tiene múltiples funciones: un indicador visual de conectividad a la red y un botón REPRODUCIR/PAUSA. Para ver una lista completa de códigos de parpadeo LED, por favor, vea #1 – Indicador de estado. Para un reproductor desagrupado, pulse el botón para reproducir y pausar la emisión. Si está escuchando una emisión de radio por Internet, la función Pausa funciona durante 30 segundos. En este punto, el buffer se llena y la emisión se detiene. Cuando el reproductor esté agrupado, pulsar el botón REPRODUCIR/PAUSA silenciará ese reproductor mientras otros continúan la emisión. El LED del reproductor parpadeará en azul cuando se silencie. El botón REPRODUCIR/PAUSA también se usa para las funciones de Reinicio de fábrica. Vea los pasos del Reinicio de fábrica más adelante en este manual.
- 3 CANCIÓN ANTERIOR/SIGUIENTE:** Estos botones se pueden utilizar para volver a la canción anterior < o saltar a la canción siguiente > en su cola de reproducción actual.
- 4 (VOLUMEN):** Toque cualquiera de los botones para variar el nivel del volumen. El nivel de volumen no cambiará si mantiene pulsado cualquiera de los dos botones.  
**(+):** Sube el nivel del volumen  
**(-):** Baja el nivel del volumen
- 5 PREDETERMINADOS:** El PULSE FLEX 2i tiene 5 botones de predeterminados programables. Estos predeterminados se configuran en el menú de predeterminados de la aplicación BluOS.
- 6 PUERTO LAN:** La conexión de PUERTO LAN se puede utilizar mediante el cable Ethernet incluido. Esta es una conexión opcional, dado que el dispositivo Bluesound se puede conectar a la red mediante una conexión Wifi a su router. Para configurar el dispositivo Bluesound mediante el Puerto LAN, se requiere una conexión Ethernet por cable. Mediante el cable Ethernet incluido, conecte un extremo del cable al puerto LAN de su router de banda ancha Ethernet y el otro extremo al puerto LAN del dispositivo Bluesound.
- 7 ENTRADA ÓPTICA/ANALÓGICA:** Mediante un cable de audio de 3,5 mm (no incluido)(incluido), conecte un extremo a la ENTRADA ÓPTICA/ANALÓGICA del PULSE FLEX 2i y el otro extremo a la salida analógica correspondiente de su dispositivo de origen. Esto aparecerá como Entrada análoga en la aplicación BluOS. Mediante el adaptador de minijack de 3,5 mm a Toslink (incluida con el PULSE FLEX 2i), también se puede añadir una fuente óptica digital. Esto aparecerá como Entrada óptica en la aplicación BluOS.
- 8 USB (TIPO A):** Conecte un dispositivo de almacenamiento masivo por USB a la entrada de USB. Los dispositivos de almacenamiento masivo por USB típicos compatibles con los dispositivos Bluesound incluyen memorias flash portátiles y discos duros externos (formato FAT32).
- 9 ENTRADA AC MAINS:** The PULSE FLEX 2i comes supplied with two separate AC power cords. Select the AC power cord appropriate for your region. Before connecting the plug to the wall outlet, connect firmly the other end of the AC power cord to PULSE FLEX 2i's AC Mains input socket. Never force the plug into a wall outlet. An adaptor may be necessary in certain regions. Always disconnect the plug from the wall outlet first, before disconnecting the cable from the PULSE FLEX 2i's AC Mains input socket.
- 10 SERVICIO:** Utilice el puerto de servicio junto con el USB (tipo B mini) para cargar el firmware en el PULSE 2i. Esto no es para uso del consumidor. Solo el personal del Servicio autorizado de Bluesound puede acceder a este puerto USB y al botón de control Servicio.
- 11 JACK PARA AURICULARES:** Hay un jack de 3,5 mm para auriculares en la parte trasera del PULSE FLEX 2i.
- 12 ROSCA DE MONTAJE:** Use el mecanismo incluido con el soporte de montaje en pared Bluesound WM100 o para otras opciones de montaje.
- 13 PUERTO DE BATERÍA:** El PULSE FLEX 2i se puede utilizar con un paquete de batería Bluesound BP100 para que el altavoz inalámbrico sea realmente portátil. Conecte el BP100 al PULSE FLEX 2i a través de este puerto.

## Advertencia!

ESTO ES UN REINICIO A VALORES DE FÁBRICA DE SU REPRODUCTOR. SE PERDERÁ TODA LA PERSONALIZACIÓN, INCLUYENDO LA CONFIGURACIÓN DE LA RED WIFI, LOS ARCHIVOS COMPARTIDOS Y LAS LISTAS DE REPRODUCCIÓN GUARDADAS. TENDRÁ QUE VOLVER A REALIZARLAS UNA VEZ QUE SE COMPLETE. ESTE PROCESO SOLO SE RECOMIENDA SI SU REPRODUCTOR NO FUNCIONA Y SI HA FALLADO UNA ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE INTERNET. ¡ANTE CUALQUIER PREGUNTA O PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BLUESOUND ANTES DE CONTINUAR!

### Pasos para el reinicio de fábrica:

1. Desenchufe el reproductor.
2. Espere 30 segundos.
3. Vuelva a enchufarlo.
4. Una vez que el LED se ponga rojo, presione y mantenga el botón de REPRODUCIR/PAUSA o FUNCIÓN. El LED se pondrá verde de inmediato y después volverá a ponerse rojo. Siga presionando el botón durante 30 segundos.
5. Tras 30 segundos, el LED empezará a parpadear en rojo, entonces deje de pulsar el botón.
6. Se eliminará toda la personalización del reproductor Bluesound y volverá a los valores de fábrica.

**IMPORTANTE:** Si quita el dedo del botón de REPRODUCIR/PAUSA o de FUNCIÓN antes de que el LED empiece a parpadear en rojo se cancelará el reinicio a los ajustes de fábrica y dejará el reproductor en modo de actualización. Sencillamente vuelva a empezar con los pasos para hacer el reinicio a valores de fábrica del reproductor.

Sabrás que el reinicio a valores de fábrica ha tenido éxito si el reproductor vuelve al modo Punto de acceso (conexión inalámbrica: el LED se pondrá verde fijo). Si el reproductor está conectado a su red a través de una conexión con cable Ethernet, sencillamente se conectará como si fuese un reproductor nuevo (el LED se pondrá azul fijo).

# BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, la estilizada grafía del logotipo «B», la frase «Alta fidelidad para una generación sin cables», PULSE FLEX 2i y todos los demás nombres de producto y eslóganes de Bluesound son marcas comerciales o marcas registradas de Bluesound International, una división de Lenbrook Industries Limited. Todos los demás logotipos y servicios son marcas comerciales o marcas registradas de sus propietarios respectivos.