


BLUESOUND

PULSE
SOUNDBAR+

DRAHTLOSES STREAMING-SOUNDSYSTEM

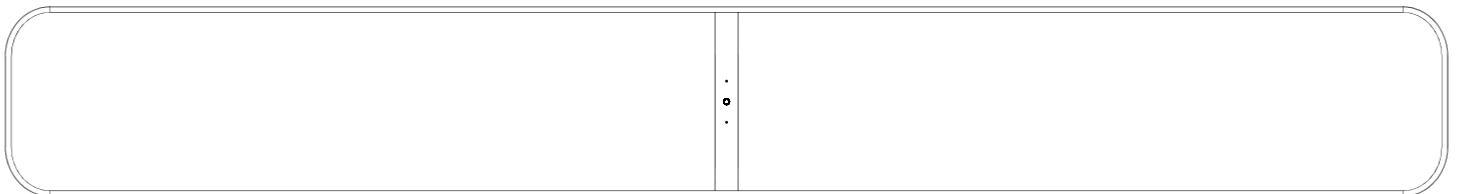

BENUTZERHANDBUCH

I [^]a_ W TW 4'gVag` Vi : [Z[X dV[W >3@Z9WWSf]a` ž

6[V 4Wgfl WZS` VTgUZ Y[Tf;Z` W W W WS[^W i TW [U] TW;ZdW 4'gVag` VZB'SkVd; V eV W 8g`]f]a` Wž 6[W_ [fWVWVW3` Vfg` Y IgdEUZ` W W dUZfg` Y Z[X;Z` W I ;ZdV B'SkVd[e@V i V W I gT[W W g` V TW V I gd? ge] i [WVSTW g_ SUZWž

4;FF7 4735: F7@E;7, 7[I ghV` ee[YWd: aUZVWUZi [V[Y] Vrež` fV V gYS` Y [ef V dV WUZi g_ ZaUZSgX` eWVW; ZS'fWha` ? ge] V[WefW I g efdV_ W g` V g_ ;ZdV B'SkVd g S] fgS [e[VW žAZ` W ; fV V gYS` Y] `` W E[W [UZfW ha^W 8g`]f]a` eg_ X` Y;ZdV 4'gVag` VZB'SkVd` gfl Wž

8 di V[VW; Xad Sf]a` W I g;ZdV_ 4'gVag` V B'SkVdaWVW4'gAEž3bbT VgUZW E[Wg` eVW I [eeW eVsfWTS`] g` fV degbbadZ' gVag` Vza_

? [fWVWVWV LgTVZ d




120V AC-Netzkabel



HDMI-Kabel



230V AC-Netzkabel

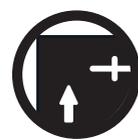

Wandhalterung
Schablone für Wandhalterung



Ethernet-Kabel




8x Abstandshalter



Optisches Audiokabel



Zwei Ständerfüße

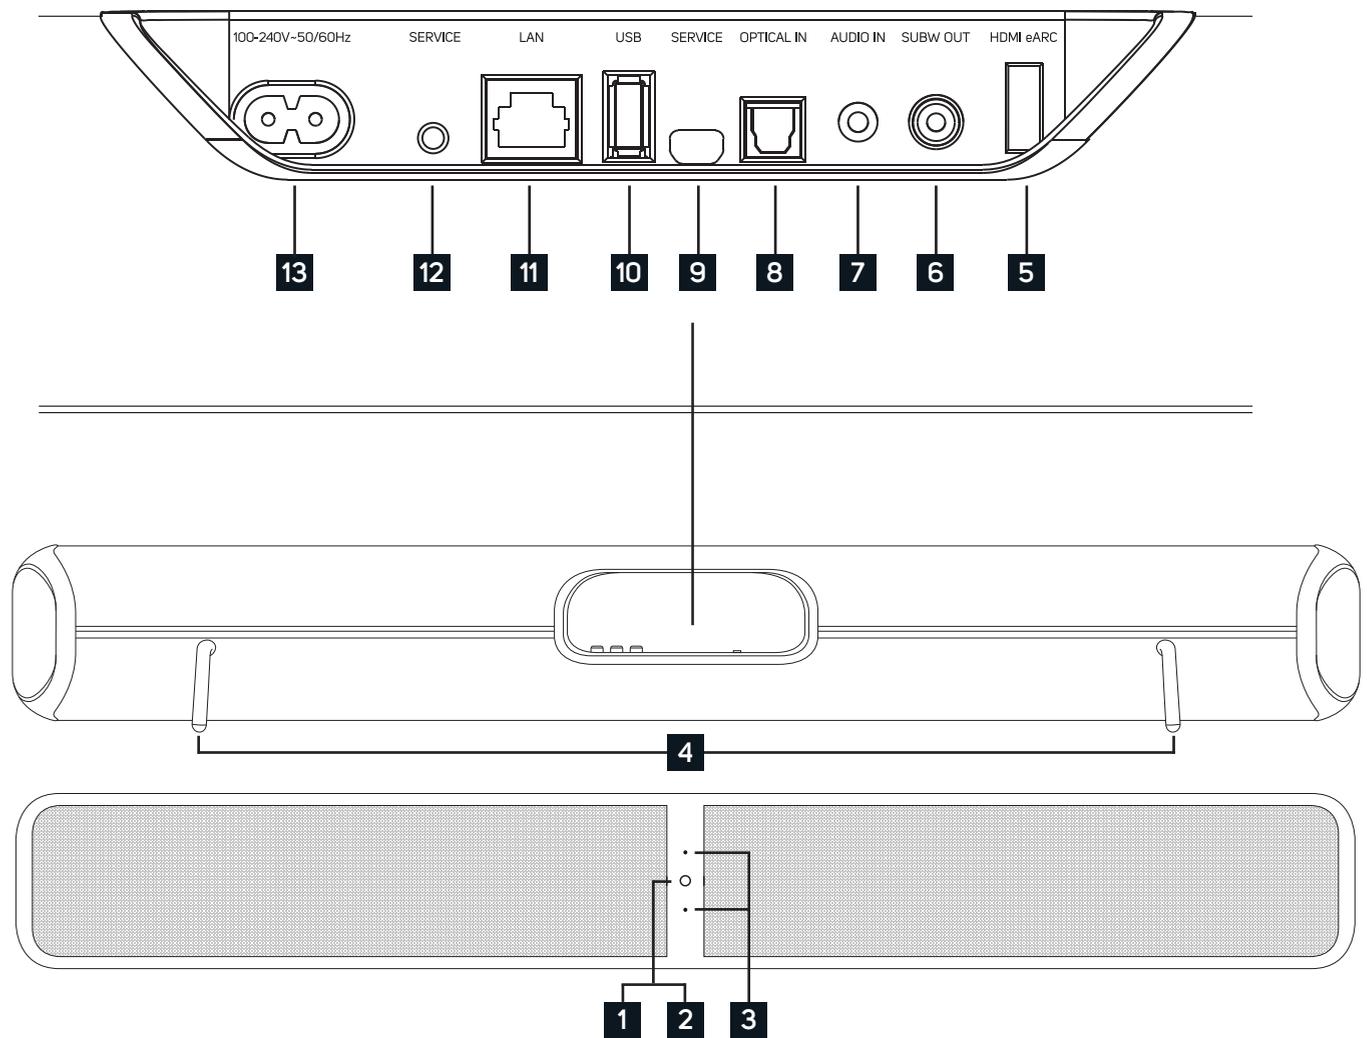

1 STATUSANZEIGEN

Unten sehen Sie eine Tabelle der LED-Blinkcodes mit den jeweiligen Beschreibungen.

LED-BLINKCODE	BESCHREIBUNG
Kurzes blaues Blinken, dann rot	Einschalten und Neustart des Geräts
Dauerhaft grün	Hotspot-Modus
Grünes Blinken	Verbindung zum Netzwerk
Weiß pulsierend	Software-Update verfügbar
Dauerhaft rot	Upgrade-Modus
Abwechselnd rot und grün blinkend	Upgrade läuft
Blau blinkend	Stummschalt-Modus
Dauerhaft weiß	Indexierung
Dauerhaft blau	Mit Netzwerk verbunden - bereit für Nutzung mit BluOS-App
Rotes Blinken	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen läuft
Dauerhaft violett	Zeitüberschreitung im Hotspot-Modus

- 2 PLAY/PAUSE-TASTE:** Diese Taste hat mehrere Funktionen - eine visuelle Anzeige der Netzwerkkonnektivität und eine PLAY/PAUSE-Taste. Eine vollständige Liste der LED-Blinkcodes finden Sie unter #1 - Statusanzeige. Bei einem ungruppierten Player drücken Sie die Taste, um den Stream abzuspielen und anzuhalten. Wenn Sie einen Internet-Radio-Stream hören, funktioniert die Pause-Funktion für 30 Sekunden. Danach ist der Puffer voll und der Stream wird angehalten. Wenn ein Player gruppiert ist, wird durch Drücken der Taste PLAY/PAUSE dieser Player stummgeschaltet, während die anderen Player den Stream fortsetzen. Die LED des Players blinkt bei Stummschaltung blau. Die Taste PLAY/PAUSE wird auch zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen benutzt. Siehe Schritte zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen weiter unten in diesem Handbuch.
- 3 LAUTSTÄRKE +/-:** Drücken Sie die Tasten •, um die Lautstärke zu verändern. Die SOUNDBAR+ ist mit einem internen Beschleunigungssensor ausgestattet, so dass die Lautstärketasten immer auf die gleiche Weise funktionieren, egal in welcher Richtung der Player angebracht ist: Durch Drücken der oberen Taste wird die Lautstärke erhöht, durch Drücken der unteren Taste wird die Lautstärke verringert.
- 4 STANDFÜSSE (ABNEHMBAR):** Wenn Sie die PULSE SOUNDBAR+ separat aufstellen, können Sie die mitgelieferten Standfüße zur Unterstützung anbringen.
- 5 HDMI eARC:** Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten HDMI-Kabels mit dem eARC-Eingang der PULSE SOUNDBAR+ und das andere Ende mit einem ARC-fähigen HDMI-Ausgang an Ihrem Fernseher. Eventuell müssen Sie ARC in den Einstellungen Ihres Fernsehers aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Ihres Fernsehers. Die HDMI-Quelle wird in der BluOS-App als HDMI ARC angezeigt.
- 6 SUBW OUT:** Der Anschluss SUBW OUT kann mit einem Subwooferkabel (nicht mitgeliefert) genutzt werden. Dies ist eine optionale Verbindung, da die PULSE SOUNDBAR+ über eine integrierte Funkverbindung mit einem Bluesound PULSE SUB+ verbunden werden kann. Für kabelgebundene Subwoofer benutzen Sie den Anschluss SUBW OUT. Verbinden Sie ein Ende des Subwoofer-Kabels mit SUBW OUT an der PULSE SOUNDBAR+ und das andere Ende mit dem entsprechenden Eingang am Subwoofer. Die Frequenzweiche des SUBW OUT ist auf 80 Hz eingestellt.
- 7 ANALOGER AUDIOEINGANG:** Verbinden Sie ein 3,5-mm-Stereo-Mini-Stecker-Cinch-Kabel (nicht mitgeliefert) mit einem Ende mit dem Audioeingang der PULSE SOUNDBAR+ und dem anderen Ende mit dem entsprechenden Cinch-Ausgang eines Fernsehers oder einer anderen Audioquelle. Die Quelle wird in der BluOS-App als Analogeingang angezeigt.
- 8 OPTICAL IN :** Schließen Sie das mitgelieferte digitale optische Audiokabel mit einem Ende an den optischen Eingang der PULSE SOUNDBAR+ und mit dem anderen Ende an den entsprechenden digitalen optischen Ausgang eines Fernsehers an. Die Quelle wird in der BluOS-App als optischer Eingang angezeigt.
- 9 USB (TYP B) :** Nutzen Sie den Service-Anschluss in Verbindung mit USB (Typ B Mini), um Firmware auf den PULSE SUB+ zu laden. Dies ist nicht für den Verbraucher bestimmt. Nur autorisiertes Bluesound Service-Personal kann auf diesen USB-Anschluss und die Service-Steuertaste zugreifen.
- 10 USB (TYP A) :** Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an den USB-Eingang an. Typische USB-Massenspeicher, die mit Bluesound-Geräten kompatibel sind, sind tragbare Flash-Speichergeräte und externe Festplatten (FAT32-formatiert). Benutze den USB-Anschluss (Typ A) für manuelle Software-Upgrades. Dies ist nur in bestimmten Fällen mit Genehmigung der Bluesound Support Crew notwendig.
- 11 LAN PORT :** Um das Bluesound-Gerät über den LAN-Port einzurichten, ist eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung erforderlich. Verbinden Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels mit dem LAN-Port Ihres kabelgebundenen Ethernet-Breitband-Routers und das andere Ende mit dem LAN-Port des PULSE M. Der LAN-PORT ist eine optionale Verbindung, aber für die beste Netzwerkleistung wird eine Ethernet-Verbindung empfohlen.
- 12 SERVICE :** Nutzen Sie den Service-Anschluss in Verbindung mit USB (Typ B Mini), um Firmware auf den <player> zu laden. Dies ist nicht für den Verbraucher bestimmt. Nur autorisiertes Bluesound Service-Personal kann auf diesen USB-Anschluss und die Service-Steuertaste zugreifen.

13 STROMANSCHLUSS: Das Bluesound-Gerät wird mit zwei separaten Netzkabeln geliefert. Wählen Sie das für Ihre Region geeignete Netzkabel. Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, schließen Sie das andere Ende des Netzkabels fest an die Eingangsbuchse des Bluesound-Geräts an. Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in eine Steckdose. In bestimmten Regionen kann ein Adapter erforderlich sein. Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Kabel aus der Eingangsbuchse herausziehen.

Platzierung wählen

Die PULSE SOUNDBAR+ wurde entwickelt, um Ihnen Optionen und Flexibilität bei der Aufstellung in Ihrem Haus zu bieten.

WANDMONTAGE. Für die Wandmontage wird die SOUNDBAR+ mit einer Halterung und einer Montageschablone geliefert, die im Lieferumfang enthalten sind. Befolgen Sie die Montageanweisungen auf der Montageschablone, um Ihre SOUNDBAR+ an der Wand zu befestigen. In der Regel wird die SOUNDBAR+ direkt unter Ihrem Fernsehgerät an der Wand montiert, aber auch andere Positionen sind möglich. Beachten Sie, dass die SOUNDBAR+ mit der Rückseite nach oben oder unten an der Wandhalterung befestigt werden kann, so dass Sie die angebrachten Kabel in der von Ihnen gewünschten Richtung verlegen können. Die SOUNDBAR+ ist mit einem internen Beschleunigungssensor ausgestattet, der sicherstellt, dass die Links-Rechts-Audiokanäle und die Auf-/Ab-Tasten für die Lautstärke immer richtig ausgerichtet sind, egal in welche Richtung sie positioniert wird.

TISCHPLATTE. Für Tischinstallationen wird die SOUNDBAR+ mit zwei Standfüßen geliefert, die in die vorbereiteten Schlüssellöcher auf der Rückseite des Players passen. Normalerweise wird die SOUNDBAR+ auf dem Tisch direkt unter dem an der Wand montierten Fernsehgerät aufgestellt, aber auch andere Platzierungen sind möglich. Beachten Sie, dass die SOUNDBAR+ mit der Rückseite nach oben oder unten aufgestellt werden kann, so dass Sie die angebrachten Kabel in der von Ihnen bevorzugten Richtung verlegen können. Die SOUNDBAR+ ist mit einem internen Beschleunigungssensor ausgestattet, der sicherstellt, dass die Links-Rechts-Audiokanäle und die Auf-/Ab-Tasten für die Lautstärke immer korrekt ausgerichtet sind, unabhängig davon, in welche Richtung sie aufgestellt wird.

TS100 TV-STÄNDER (separat erhältlich). Für Installationen, bei denen die SOUNDBAR+ höher ist als die mit Ihrem Fernseher gelieferten Standfüße und keine Wandmontage möglich ist, ist der TS100 ein universeller TV-Ständer mit Doppelmontage, der sowohl den Fernseher als auch die SOUNDBAR+ hält. Die Nutzung des TS100 gewährleistet eine präzise Platzierung und einen präzisen Abstand, so dass die Höhe Ihrer SOUNDBAR+ nie höher ist als die Unterseite des Fernsehers. Der TS100 ist separat erhältlich.

ÜBERLEGUNGEN ZUR AUFSTELLUNG FÜR DOLBY ATMOS. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die PULSE SOUNDBAR+ etwa auf Ohrhöhe unter Ihrem Fernseher platzieren und Ihre Sitzposition so ausrichten, dass sie direkt auf den Fernseher gerichtet ist. Vermeiden Sie jegliche Hindernisse zwischen der SOUNDBAR+ und der Hörposition. Die Implementierung des Dolby Höhenvirtualisierers in der SOUNDBAR+ ist extrem flexibel und erfordert keine zusätzlichen oder speziellen Raumüberlegungen, um zu funktionieren. Alle Zuschauer innerhalb des Sitzbereichs werden ein verbessertes Höhengedühl erleben.

Warnung

HIERDURCH WIRD IHR PLAYER AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT. ALLE ANPASSUNGEN, EINSCHLISSLICH DER WLAN-NETZWERKKONFIGURATION, DATEIFREIGABEN UND GESPEICHERTEN WIEDERGABELISTEN GEHEN VERLOREN. SIE MÜSSEN DIESE NACH ABSCHLUSS NEU ERSTELLEN. DIESER VORGANG WIRD NUR EMPFOHLEN, WENN IHR PLAYER NICHT FUNKTIONIERT UND EINE INTERNET-FIRMWARE-UPGRADE FEHLGESCHLAGEN HAT. BEI FRAGEN ODER BEDENKEN WENDEN SIE SICH AN EINEN AUTORISIERTEN BLUESOUND-KUNDENBETREUER BEVOR SIE FORTFAHREN!

Schritte für das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

1. Trennen Sie den Player vom Stromnetz.
2. Warten Sie 30 Sekunden.
3. Schließen Sie den Strom wieder an.
4. Sobald die LED rot leuchtet, halten Sie die Taste PLAY/PAUSE oder FUNCTION gedrückt. Die LED wird sofort grün und dann wieder rot - halten Sie die Taste weitere 30 Sekunden lang gedrückt.
5. Nach 30 Sekunden beginnt die LED rot zu blinken - lassen Sie dann die Taste los.
6. Alle Anpassungen am Bluesound-Player werden entfernt und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

WICHTIG: Wenn Sie den Finger von der PLAY/PAUSE- oder FUNCTION-Taste nehmen, bevor die LED rot zu blinken beginnt, wird die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen abgebrochen und der Player bleibt im Upgrade-Modus. Beginnen Sie einfach die Schritte erneut, um den Player auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sie werden feststellen, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgreich war, wenn der Player in den Hotspot-Modus zurückkehrt (drahtlose Verbindung - die LED leuchtet dauerhaft grün). Wenn der Player über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, stellt er einfach eine Verbindung her, als wäre er ein neuer Player (die LED leuchtet dauerhaft blau).

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, die stilisierte Wortmarke „B“, die Phrase „HiFi for a wireless generation“, PULSE SOUNDBAR und alle anderen Bluesound-Produktnamen und Slogans sind Marken oder eingetragene Markenzeichen von Bluesound International, einem Geschäftsbereich von Lenbrook Industries Limited. Alle anderen Logos und Dienste sind Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.