

VAULT 2i

Netwerkstreamer, CD-Ripper
En Muziekbibliotheek

Handleiding Voor Eigenaar

Welkom bij Bluesound, hifi voor de wifi-generatie.

Deze gebruikershandleiding geeft u een uitgebreid overzicht van de Bluesound-speler en zijn eigenschappen. De Snelle Installatiehandleiding die u bij uw speler vindt, helpt u verbinding te maken met het netwerk zodat u muziek kunt afspelen.

LET OP: Er is een betrouwbare verbinding met breedbandinternet vereist om content met hoge resolutie te streamen van muziekdiensten én om uw speler bij te werken. Zonder internettoegang loopt u de luisterervaring mis met alle eigenschappen die uw Bluesound-speler te bieden heeft.

Ga voor meer informatie over uw Bluesound-speler of de BluOS-app naar onze kennisbank op support.bluesound.com

Meegeleverde accessoires



Stereo RCA naar RCA



3,5 mm stereo-miniplug naar
RCA-kabel



120 V netsnoer




230 V netsnoer



Ethernetkabel



Mini-aansluiting naar
Toslink-adapter

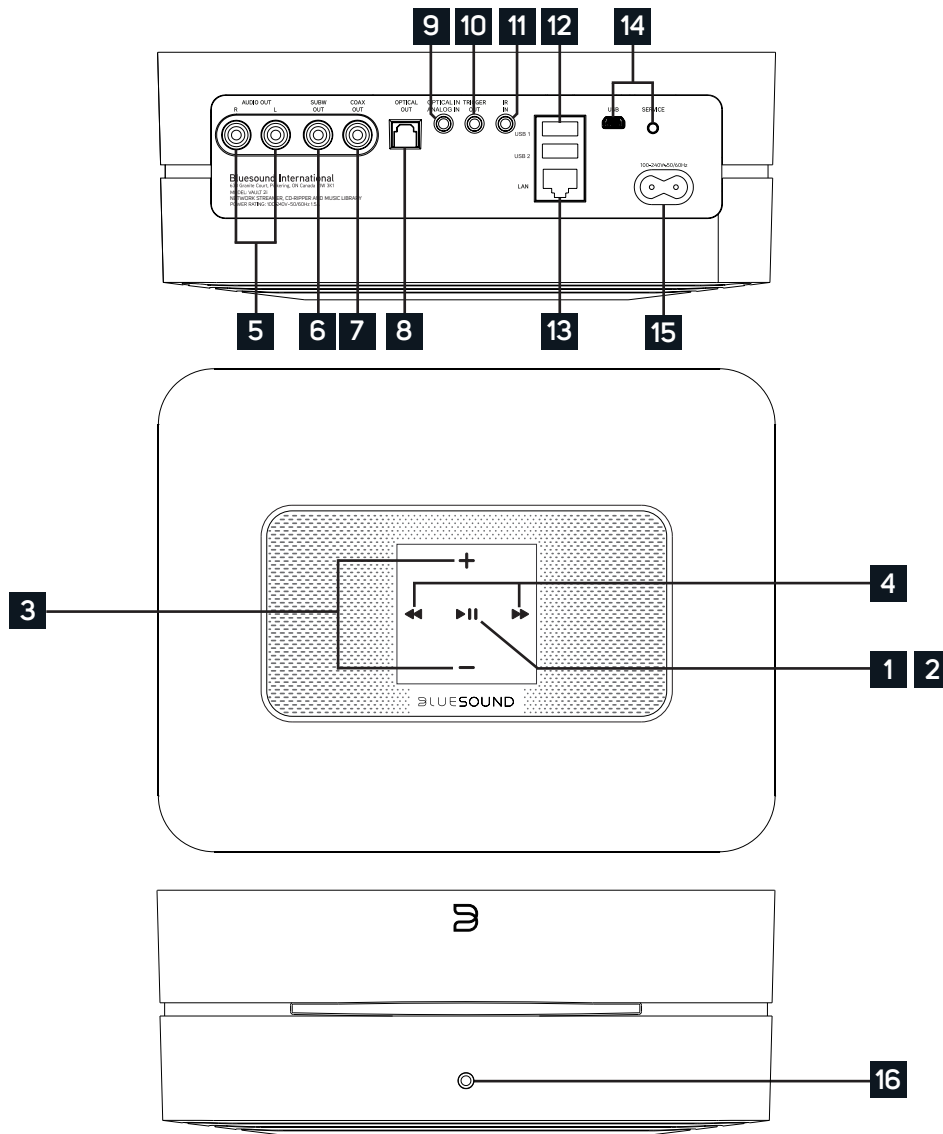

1 STATUSINDICATOR:

Hieronder vindt u een tabel met de knippercodes van de led-lampjes en de beschrijvingen ervan.

KNIPPERCODE LED	BESCHRIJVING
Kort blauw, daarna rood	Herstarten van de eenheid
Effen groen	Hotspotmodus
Knippert groen	Verbinding maken met het netwerk
Wit pulserend	Software-update beschikbaar
Effen rood	Upgrade-modus
Knippert afwisselend rood en groen	Aan het upgraden
Knippert blauw	Gedempte modus
Effen wit	Aan het indexeren
Effen blauw	Verbonden met netwerk - klaar om te gebruiken met de BluOS-app
Knippert rood	Aan het terugzetten naar fabrieksinstellingen
Effen paars	Hotspotmodus heeft een time-out

- 2 AFSPELEN-/PAUZERENKNOP:** Deze knop heeft meerdere functies: hij geeft de netwerkverbinding weer en dit is een AFSPELEN-/PAUZERENKNOP. Voor een volledige lijst van wat de verschillende knipperende led-lampjes betekenen gaat u naar #1 - Statusindicator. Voor een ongegroepeerde speler drukt u op de knop om de stream af te spelen en te pauzeren. Als u naar een internetradiostream luistert, werkt de pauzefunctie 30 seconden. Daarna is de buffer vol en zal de stream stoppen. Als een speler wel is gegroepeerd zorgt een druk op de AFSPELEN-/PAUZE-knop ervoor dat het geluid op die speler wordt gedempt terwijl de stream op andere spelers doorgaat. De led van de speler knippert in blauw om aan te geven dat deze gedempt is. De AFSPELEN-/PAUZEREN-knop wordt ook gebruikt voor fabrieksherstelfuncties. Zie de stappen voor terugzetten naar fabrieksinstellingen verderop in deze handleiding.
- 3 +, - (VOLUME):** Druk op een knop om het volume te veranderen. Het volumeniveau verandert niet als u deze knoppen ingedrukt houdt.
(+): Volume verhogen
(-): Volume verlagen
- 4 VORIGE TRACK/VOLGENDE TRACK:** Deze knoppen gebruikt u om in de huidige afspeelrij naar de vorige (◀) track of de volgende (▶) track te gaan.
- 5 AUDIO OUT:** Sluit deze aan op de relevante analoge audio-ingang van een versterker, ontvanger, stereosysteem of actieve luidsprekers.
- 6 SUBW (SUBWOOFER) OUT:** Een subwoofer kan rechtstreeks op de VAULT 2i worden aangesloten. Sluit SUBW OUT aan op een gevoede ('actieve') subwoofer. U kunt de NODE ook via het netwerk op een Bluesound-subwoofer aansluiten.
- 7 COAX OUT:** Sluit de COAX-UITGANG van de VAULT 2i via een (niet meegeleverde) coax-kabel aan op de coax-ingang van compatibele apparaten zoals ontvangers, geluidskarten van computers of digitale processoren. Verbinding via de coax-uitgang omzeilt de interne DAC van de VAULT 2i's.
- 8 OPTICAL OUT:** Sluit de OPTISCHE UITGANG van de VAULT 2i via een (niet meegeleverde) digitale optische kabel aan op de relevante digitale audio-ingang van compatibele apparaten zoals ontvangers, geluidskarten van computers of digitale processoren. Verbinding via de optische uitgang omzeilt de interne DAC van de VAULT 2i's.
- 9 OPTICAL IN/ANALOG IN:** Met een 3,5 mm stereo-audiokabel (niet meegeleverd) sluit u de OPTISCHE/ANALOGIE INGANG van de NODE aan op relevante analoge uitgang van het bronapparaat. Dit wordt als analoge ingang weergegeven in de BluOS-app. Met de 3,5 mm mini-aansluiting naar Toslink-adapter (meegeleverd met de VAULT 2i) kan er ook een digitale optische bron worden toegevoegd. Deze wordt weergegeven als optische ingang in de BluOS-app.
- 10 TRIGGER OUT:** Er is een 12V DC-sigitaal beschikbaar voor gebruik bij TRIGGER OUT. Het 12V DC-sigitaal kan met een 3,5 mm mono-audiokabel gebruikt worden om andere externe apparaten mee te besturen of te activeren als zij een relevante 12V trigger-ingang hebben.
- 11 IR IN:** Er kan een infraroodverlenger worden aangesloten voor programmeerbare afstandsbedieningen met een leerfunctie, om het volume te bepalen en een bron te selecteren, als de IR-sensor op het voorpaneel van het Bluesound-apparaat niet zichtbaar is.
- 12 USB (TYPE A):** Koppel een USB-apparaat voor massaopslag aan de USB-ingang. USB-apparaten voor massaopslag die compatibel zijn met Bluesound-apparaten zijn onder andere draagbare flash-geheugenapparaten en externe harde schijven (FAT32-geformatteerd).
- 13 LAN POORT:** U kunt de meegeleverde ethernetkabel gebruiken voor de verbinding via de LAN-POORT. Deze verbinding is optioneel aangezien het Bluesound-apparaat ook via een wifi-verbinding van de router op het netwerk kan worden aangesloten. Om het Bluesound-apparaat in te stellen via de LAN-poort is een bekabelde ethernetverbinding vereist. Sluit de LAN-poort van uw bekabelde ethernetbreedbandrouter met de meegeleverde ethernetkabel aan op de LAN-poort van het Bluesound-apparaat.
- 14 SERVICE:** Gebruik de Servicepoort in combinatie met USB (type B-mini) om firmware op de VAULT 2i te laden. Deze poort is niet voor consumentengebruik. Alleen bevoegde Bluesound Service-medewerkers hebben toegang tot deze USB-poort en de Service-bedieningsknop.
- 15 AANSLUITING NETVOEDING:** Het Bluesound-apparaat wordt geleverd met twee aparte netsnoeren. Kies het netsnoer dat voor uw land geschikt is. Druk eerst de connector van het netsnoer stevig aan in de ingang voor netvoeding op het Bluesound-apparaat. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Forceer de stekker nooit in een stopcontact. In bepaalde landen kan het noodzakelijk zijn een adapter te gebruiken. Haal de stekker altijd eerst uit het stopcontact en koppel pas daarna het snoer los uit de aansluiting netvoeding van het apparaat.
- 16 OPTELEFOONAANSLUITING:** Een 3,5 mm koptelefoonaansluiting bevindt zich aan de voorkant van de VAULT 2i.

WAARSCHUWING

ZO ZET U DE SPELER TERUG NAAR FABRIEKINSTELLINGEN. ALLE AANPASSINGEN WAARONDER DE CONFIGURATIE VAN HET WIFI-NETWERK, HET DELEN VAN BESTANDEN EN OPGESLAGEN AFSPEELLIJSTEN ZULLEN VERLOREN GAAN. U ZULT DEZE NA VOLTOOIING OPNIEUW MOETEN INSTELLEN. DIT PROCES WORDT ALLEEN AANBEVOLEN ALS UW SPELER NIET FUNCTIONEERT EN UPGRADEN VAN FIRMWARE VIA INTERNET IS MISLUKT. NEEM VOOR VRAGEN OF ZORGEN CONTACT OP MET EEN BEVOEGDE BLUESOUND-KLANTENSERVICEMEDEWERKER VOORDAT U DOORGAAT!

Stappen voor terugzetten naar fabrieksinstellingen:

1. Haal de stekker van de speler uit het stopcontact.
2. Wacht 30 tellen.
3. Steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact.
4. Zodra het led-lampje rood wordt, houdt u de AFSPELEN/PAUZEREN-knop of FUNCTIE-knop ingedrukt. Het led-lampje zal onmiddellijk groen worden en daarna weer rood. Blijf de knop gedurende 30 tellen ingedrukt houden.
5. Na 30 tellen zal het led-lampje rood knipperen. Laat nu de knop los.
6. Alle aanpassingen aan de Bluesound-speler worden verwijderd en de Bluesound-speler is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

NOTA BENE: Als u uw vinger van de AFSPELEN/PAUZEREN-knop of FUNCTIE-knop haalt VOORDAT het led-lampje rood knippert, zal het terugzetten naar fabrieksinstellingen worden geannuleerd en blijft de speler in upgrade-modus. Begin opnieuw bij stap één om de speler terug naar fabrieksinstellingen te zetten.

Als het terugzetten naar fabrieksinstellingen is geslaagd, keert de speler terug naar Hotspotmodus (draadloze verbinding: het led-lampje wordt effen groen). Als de speler via een bekabelde ethernetverbinding met het netwerk is verbonden, zal deze verbinding maken alsof het simpelweg een nieuwe speler is (het led-lampje wordt effen blauw).

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, het gestileerde woordmerk 'B'-logotype, de zin 'HiFi for a wireless generation', VAULT 2i en alle andere productnamen en slogans van Bluesound zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Bluesound International, een onderdeel van Lenbrook Industries Limited. Alle andere logo's en diensten zijn handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaars.